

## Instrukcja montażu połączenia z pierścieniem zaciskowym KMH

1. Dobrać rozmiar pierścienia uszczelniającego do średnicy rury.

2. Naciągnąć pierścień na jedną z wywiniętych krawędzi.

**Rozpocząć zawsze od połączenia pierścienia** (w tym celu pierścień trzeba przekreślić nieco do wewnątrz, aby szczelina była skierowana do środka).

3. Naciągnąć cały pierścień lekko rozciągając wzdłużnie (rozciągnięcie jest konieczne ale **nie rozciągać zbyt mocno**, ponieważ spowoduje to nieszczelność).

**Uwaga:** Strona profilowana pierścienia uszczelniającego musi być umieszczona na górze krawędzi obrzeża i być skierowana w kierunku podłączanej drugiej rury.

4. Ułożyć drugą rurę przed obrzeżem z nasuniętym pierścieniem, tak by środki się pokrywały.


5. Pierścień mocujący jest początkowo zamknięty, tak jak w stanie z dostawy.

6. Odkręcić obie śruby mocujące, jednak nie wykręcać ich całkowicie z elementu mocującego.

7. Wyhaczyć złoto-srebrną zawleczkę z dwoma rowkami ze stopki i otworzyć obie połowki pierścienia zaciskowego przy zawleczce. Pierścień zaciskowy razem ze śrubami jest w tym celu wykonany jako całość.

8. Nasunąć otwarty pierścień zaciskowy na łączone rury, zahaczyć złoto-srebrną zawleczkę, dokręcić obie śruby mocujące równomiernie do uzyskania momentu 10 Nm.

**Uwaga:** Podczas zamykania pierścienia zaciskowego pierścień uszczelniający kołnierza nie może tworzyć żadnych pętli.

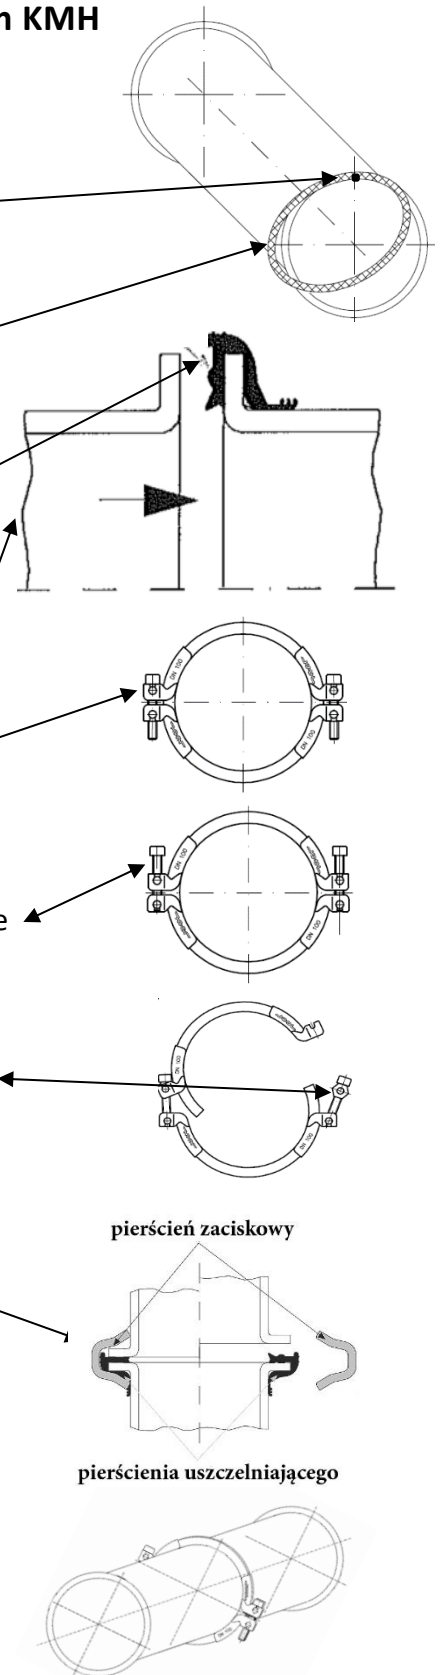

**Ważna informacja:** Roszczenia z tytułu rękojmi i odszkodowania nie obowiązują przy nieprawidłowym wykonaniu połączeń z pierścieniem zaciskowym KMH.